

playmarket


easy go




MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 Rozkládání tašky :


1

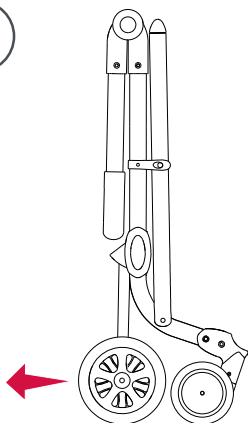


2

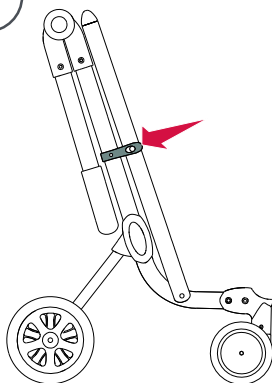


3

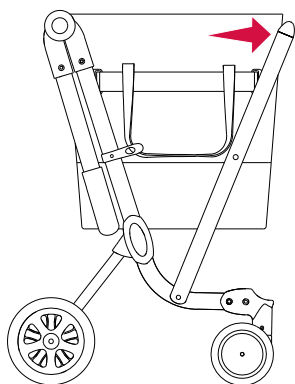


4

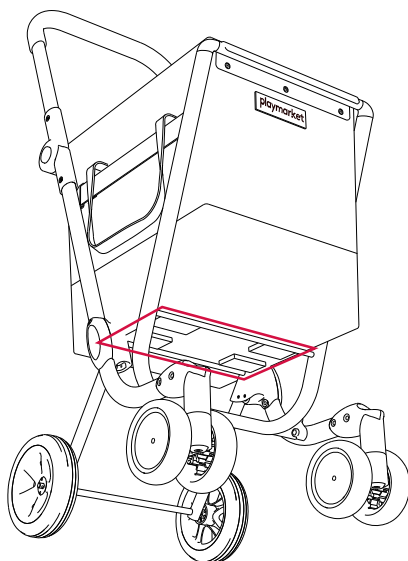

5


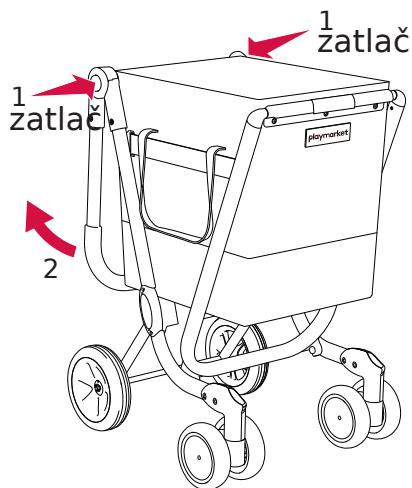


6

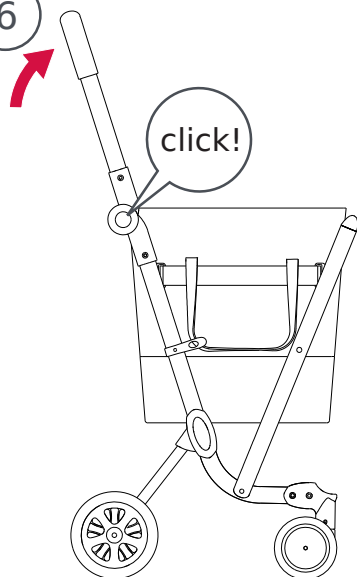


2

Polohování madla :
Zatlačte VŽDY současně na oba boční čepy
Zvolte požadovanou polohu. Uvolněním čepů zafixujete
Polohu madla ve zvolené výšce.

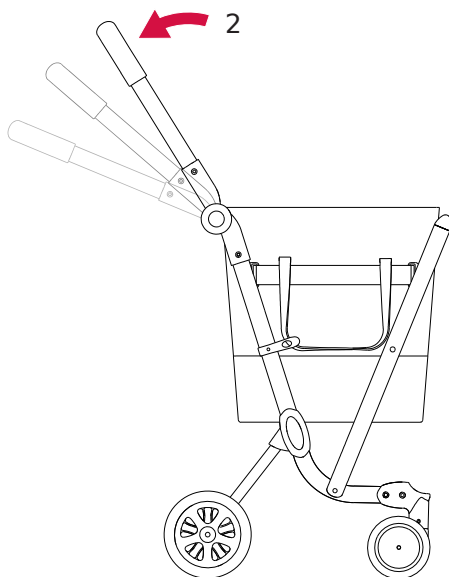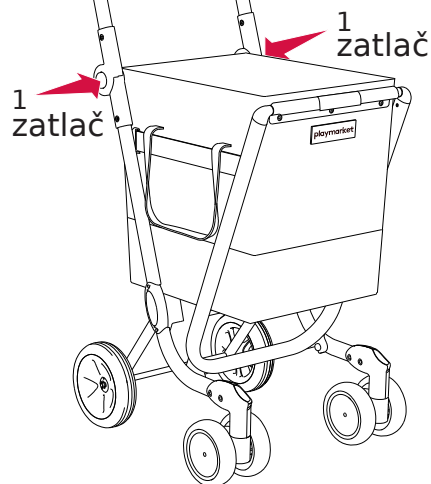

3 Vyjmutí vnitřního bagu:


1

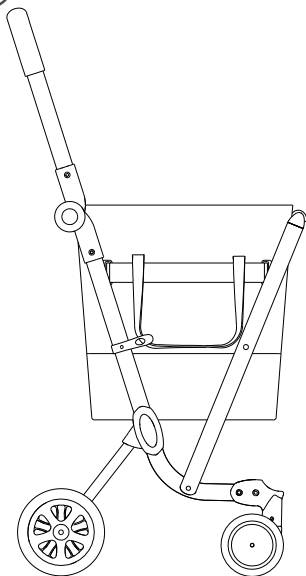


2






3

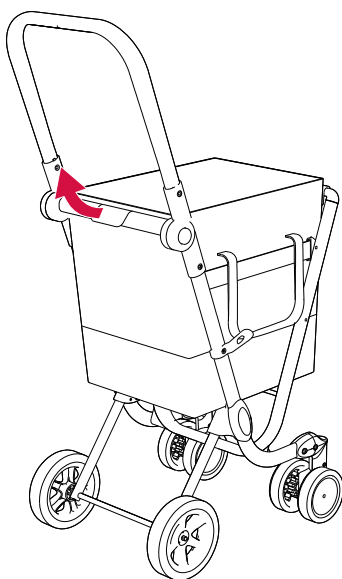

4

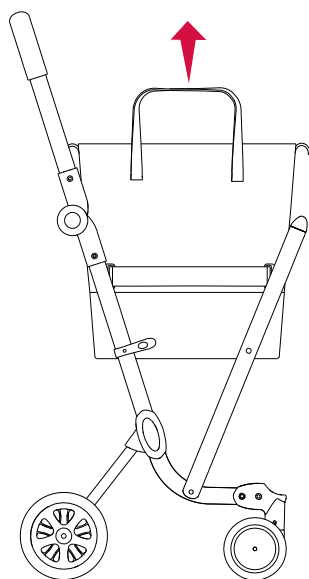

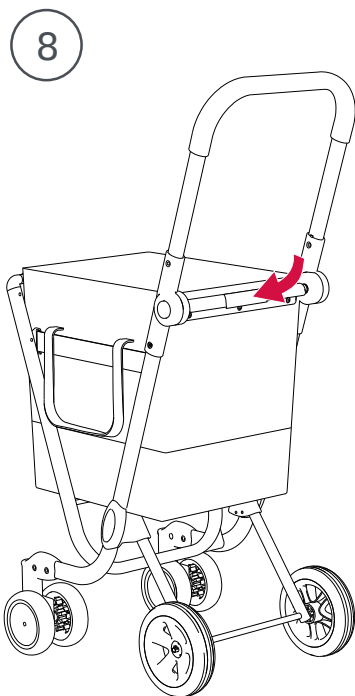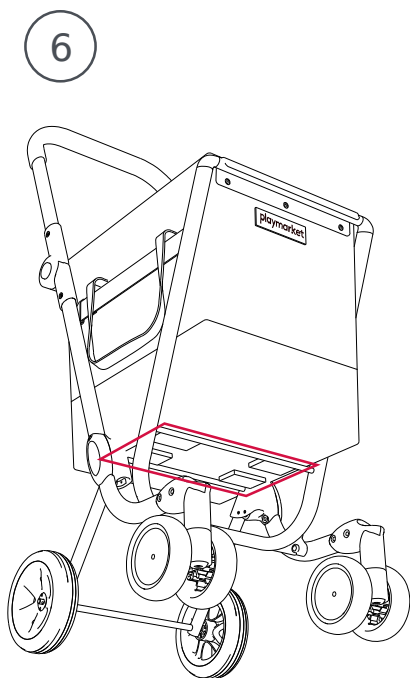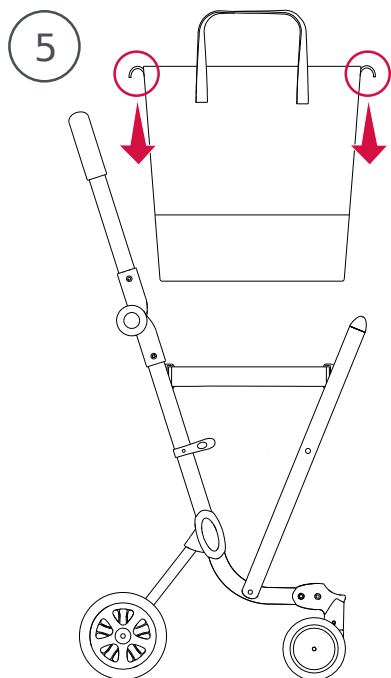


4


Poskládání tašky :

Zatlačte na boční čepy a sklopte madlo dolů. Přední horní díl rámu přitáhněte a sklopte. Zadní větší kolečko zaklapněte k přednímu.


1

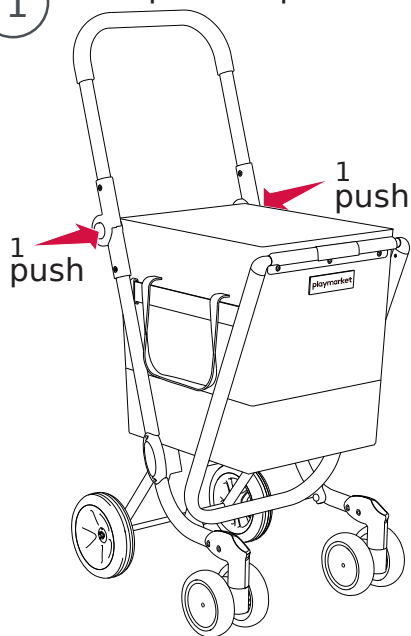


2

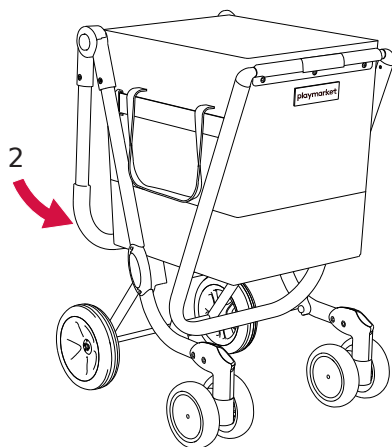


3

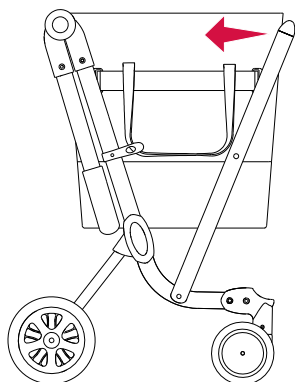

4

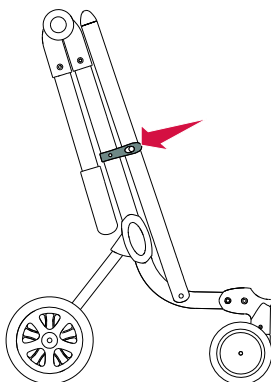

5

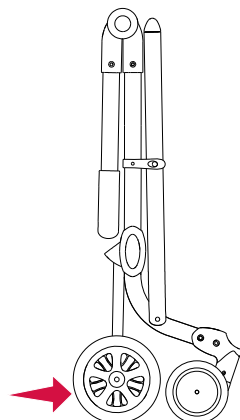

5

Prací instrukce :

Vyprat lze vnitřní vyjímatelný bag. Ostatní části doporučujeme čistit ručně houbičkou a jemným Neutrálním mýdlovým prostředkem.

1.1. Textilní bag :**CZ:**

- Čtěte návod pozorně.
- Dáváte-li do pračky, užívejte program na jemné prádlo.
- Kovové a plastové části mohou být ručně omyty teplou vodou a neutrálním mýdlem.
- **DŮLEŽITÉ :** Nepoužívat agresivní prací prostředky ani bělidla, která mohou výrobek poškodit.
- Neždímat v pračce, ale ručně vymačkat vodu.
Nesušit v sušičce, ale volně rozložené na sušáku.

Údržba podvozku :

Kovové a plastové části podvozku ručně umývat vodou a neutrálním čistícím prostředkem. Nepoužívat abrazivní čističe. Doporučujeme při zašpinění viditelné a velké zašpinění odstraňovat průběžně. Nenechávat zaschnout bláto nebo jiné nečistoty na vozíku.

playmarket

Play S.A.

Autorizovaný prodejce :
FRAMART s.r.o.
Družstevní 902, 763 62 Tlumačov
Tel: 602 779 705, 602 742 922
info@ideadomov.cz

www.ideadomov.cz



**Please,
Recycle me!**