






# Montážní návod

## Vnitřní výztuha

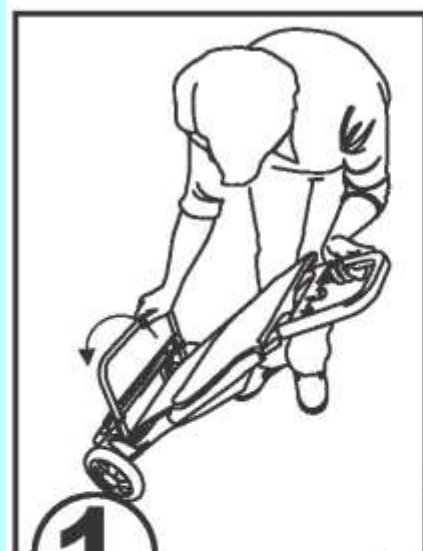


1

1. Rozložte  
spodní díl  
podvozku  
dle nákresu  
č. 1

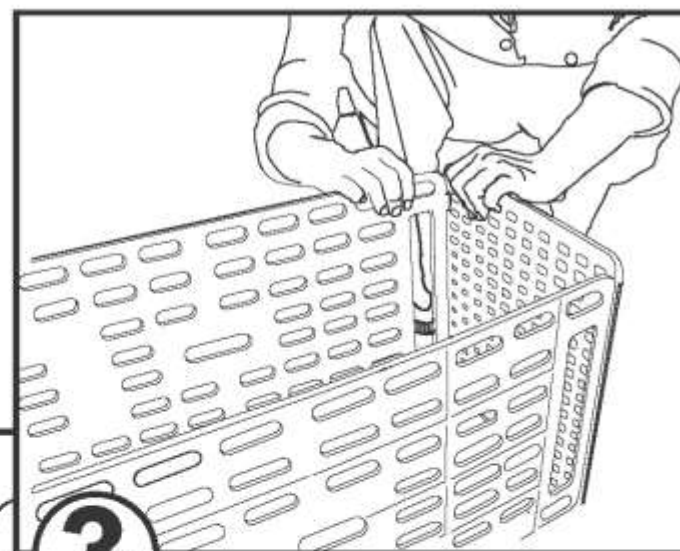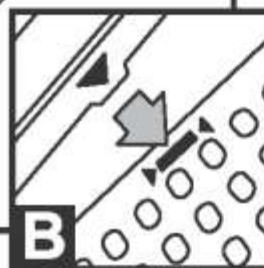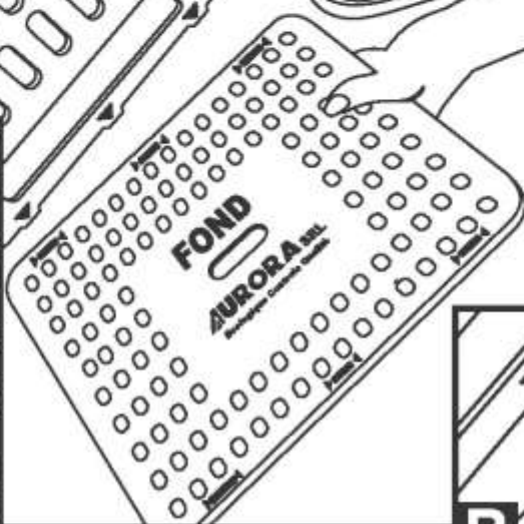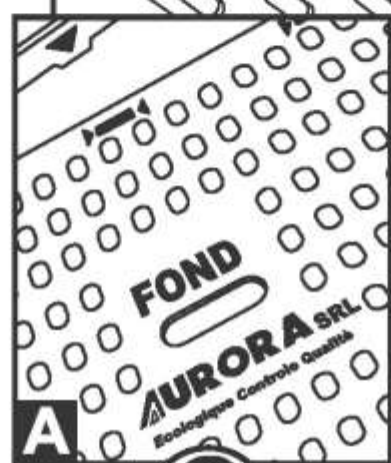

3

Postup popsaný v bodě 2.  
provedte i u protilehlé stěny.

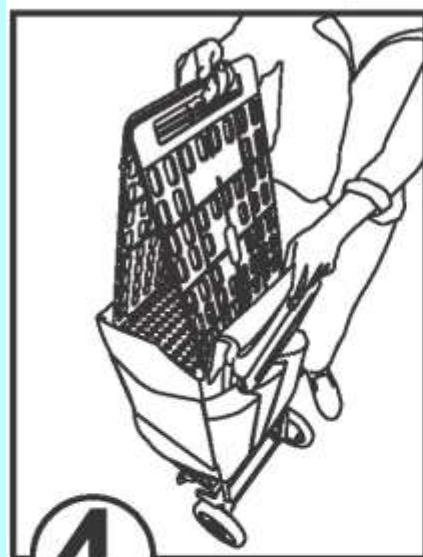


4

Vsuňte  
smontovanou  
konstrukci dovnitř  
do tašky.

2

Pro správnou montáž bočních stěn, zasuňte jejich spodní výběžky do protilehlých otvorů dna. Obr. A znázorňuje jazýček boční stěny proti otvoru dna. Dle obr. B zasunout ve směru šipky.

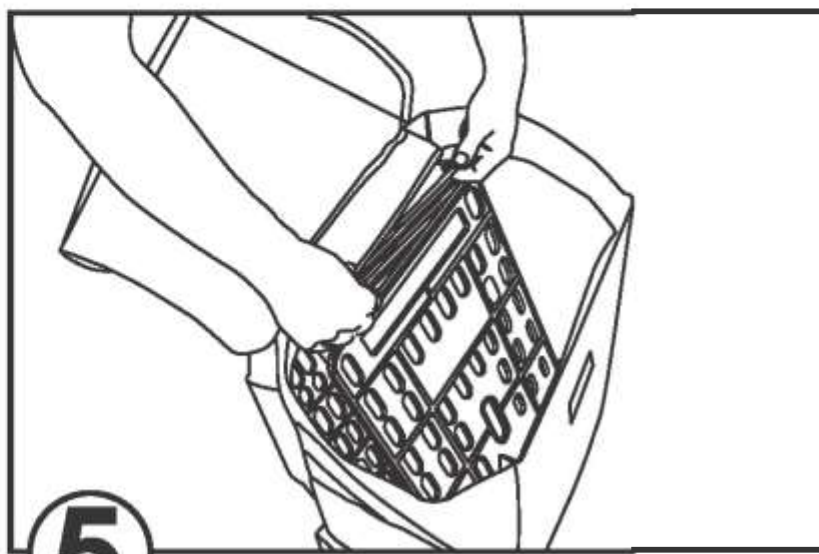

5

Zasuňte vrchní díl výztuhy do textilního tunýlku, který je v horní části a zajistěte suchým zipem.



6

Opakujte i na druhé straně



Chcete-li  
textilní bag  
vyjmout,  
vysuňte  
směrem  
nahoru z  
konstrukce

progettioezioni.it



Made in Italy