






Montážní návod

Vnitřní výztuha

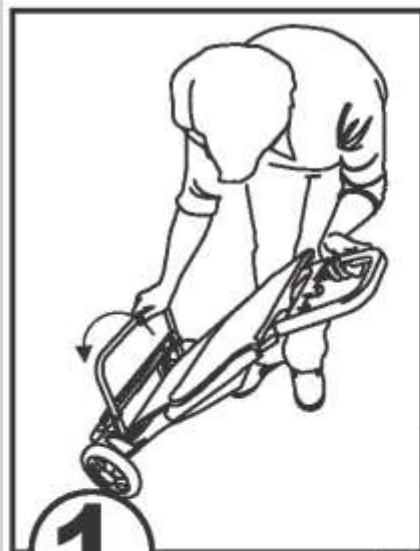

1

1. Rozložte
spodní díl
podvozku
dle nákresu
č. 1

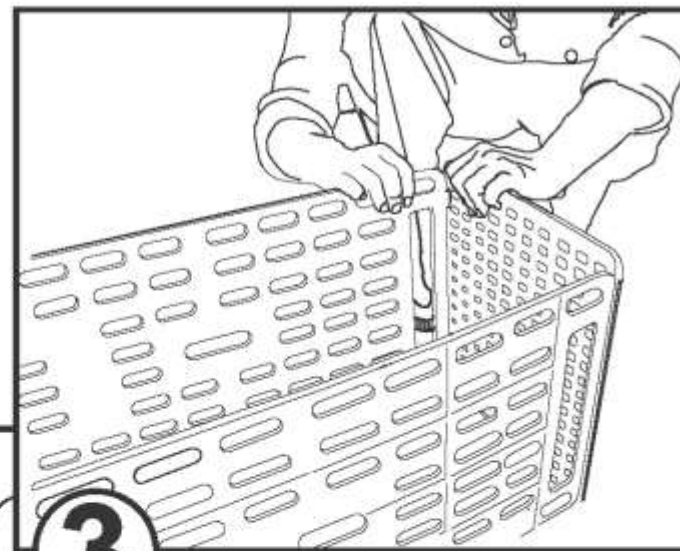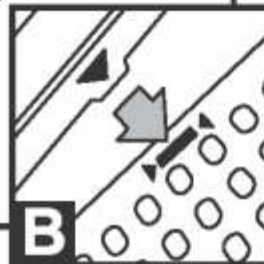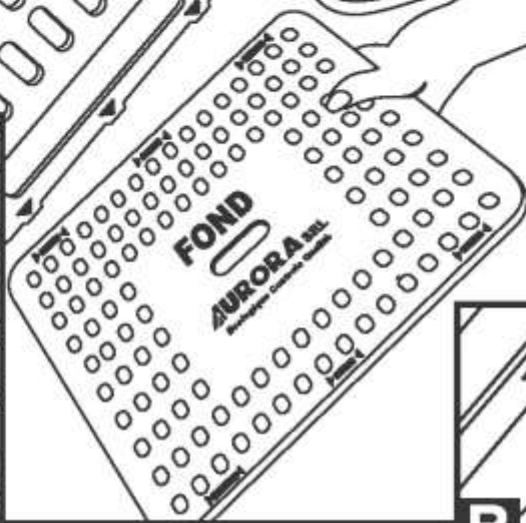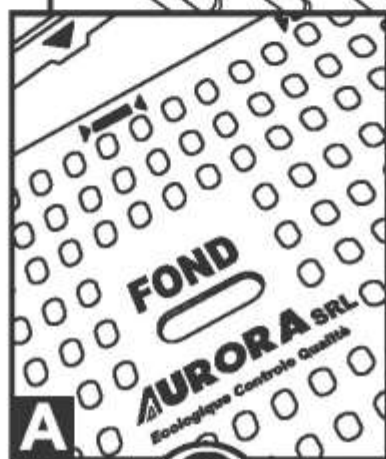

3

Postup popsaný v bodě 2.
provedte i u protilehlé stěny.




4

Vsuňte
smontovanou
konstrukci dovnitř
do tašky.


2

Pro správnou montáž bočních stěn, zasuňte jejich spodní výběžky do protilehlých otvorů dna. Obr. A znázorňuje jazýček boční stěny proti otvoru dna. Dle obr. B zasunout ve směru šipky.

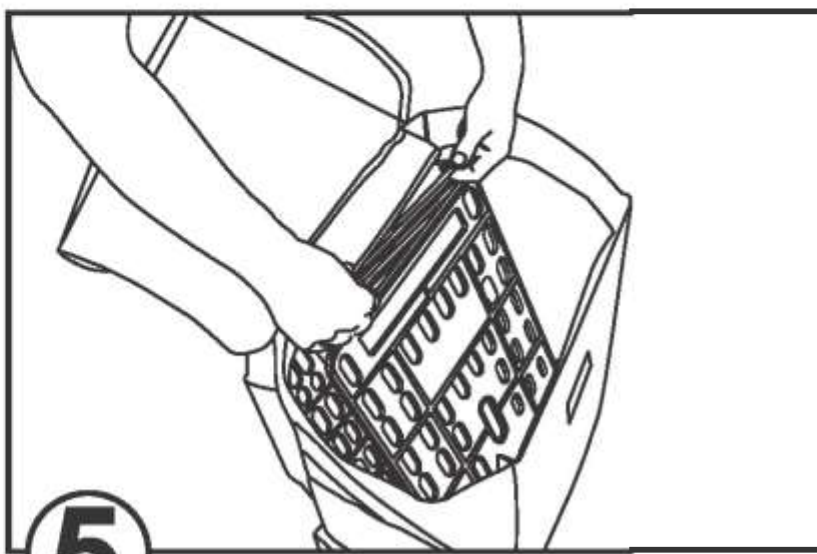

5

Zasuňte vrchní díl výztuhy do textilního tunýlku, který je v horní části a zajistěte suchým zipem.

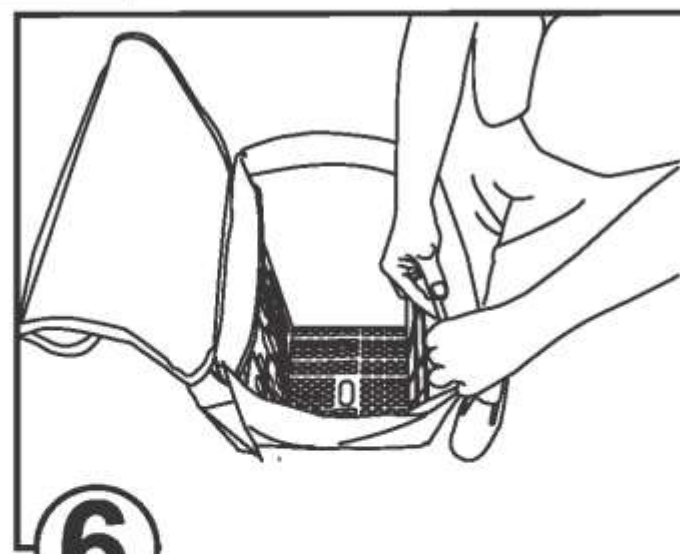

6

Opakujte i na druhé straně



Chcete-li
textilní bag
vyjmout,
vysuňte
směrem
nahoru z
konstrukce



Made in Italy